

MARX

OBERFLÄCHENTECHNIK GMBH

Montageanleitung Umrüstsatz Z3/Z4



Umrüstsatz (Lieferumfang)

1. Bajonette-Verschluss-**Unterteil**
2. Adapter mit O-Ring
3. 2 Liter Fließbecher mit Bajonette-Verschluss


Schritt 1:



Bajonette-Verschluss-**Unterteil** (Abb. Nr. 1) und den Adapter mit O-Ring (Abb. Nr. 2)
ineinanderschieben.



Schritt 2:

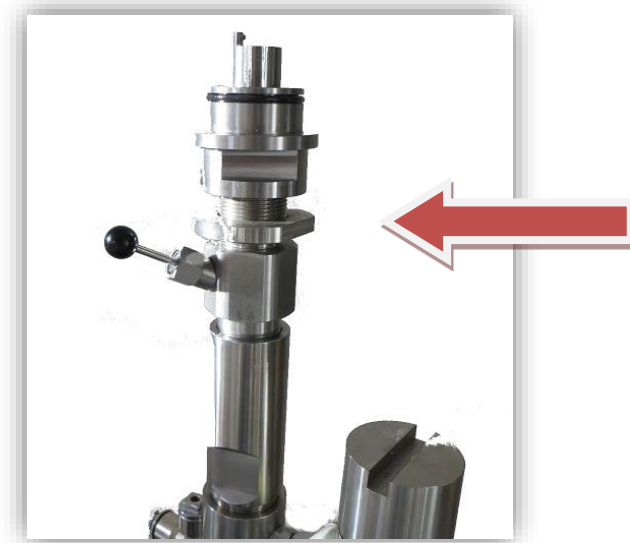

Die Farbauffangwanne abnehmen.

Die beiden zusammengeführten Teile: Adapter (Abb. Nr.2) und Bajonette-Verschluss-Unterteil (Abb. Nr. 1) auf das Spritzgerät aufschrauben

Schritt 3:



Die Farbauffangwanne auf den Adapter festdrücken.

Schritt 4:



Den 2 Liter Fließbecher mit dem Bajonette-Verschluss (Abb. Nr.3) mit einer halben Drehung auf dem Bajonette-Verschluss-**Unterteil** (Abb. Nr.1+2) festdrehen.